



ТРУБЧАТЫЙ СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ

«РУССКИЙ РУБЕЖ»

Ø 25 мм

25x45 мм

20x40 мм



01 ВЫБЕРИТЕ СВОЙ ТИП КРОВЛИ



Металлочерепица

1А


Ступенька до 20мм, шаг обрешетки 300-350 мм.
Для модели 25x45 мм: 300 / 350 / 400 мм.



Профнастил

1Б


Высота профиля до 44 мм включительно.
Кронштейн крепится к доскам обрешетки.

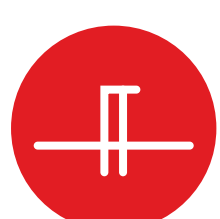

Фальцевая кровля

1В

Используется контрпластина из комплекта: 4 шт.
для длины 1,5 м и 8 шт. для длины 3 м.

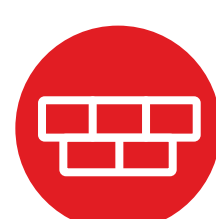

Битумная кровля

1Г

Крепление выполняется к прочному несущему
основанию кровли.

02 ПРОВЕРЬТЕ КОМПЛЕКТАЦИЮ



В каждом комплекте: 2 трубы, кронштейны, крепеж, инструкция по монтажу.

Артикул, пример: 02.010.30.03.01.100.0000

Кронштейн зависит от модели:



20x40 мм

8 ребер
жесткости




Ø 25 мм

8 ребер
жесткости




25x45 мм

4 ребра
жесткости

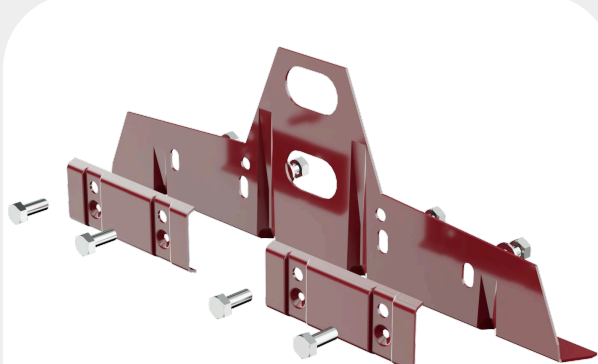

фальц
20x40 мм

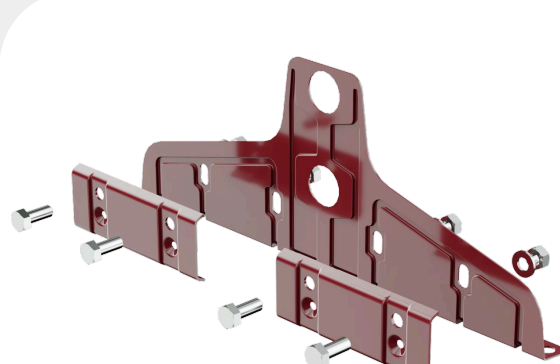

фальц
Ø 25 мм



фальц
25x45 мм

03 ПОДГОТОВЬТЕ ИНСТРУМЕНТ

Рулетка

Маркер

Шуруповерт

Гаечный ключ

Лобзик/ножовка
по металлу



Не используйте болгарку.
Абразивный диск повреждает защитное покрытие трубы.





МОНТАЖ ЗА 2 ШАГА

Сначала установите кронштейны, затем вставьте и соедините трубы.

01

Размещение

Непрерывной линией вдоль кровельного свеса на уровне несущей стены.

02

До 1100 мм

Максимальный шаг между кронштейнами.

03

До 300 мм

Свес трубы от крайнего кронштейна.

01 УСТАНОВИТЕ КРОНШТЕЙНЫ

1А

Металлочерепица

Крепите к доскам обрешетки строго в нижнюю часть волны.

Шаг: 300-350 мм.

1Б

Профнастил

Крепите к доскам обрешетки в нижнюю часть профиля.

Высота профиля до 44 мм включительно.

1В

Фальцевая кровля

Зафиксируйте кронштейн на фальце контрпластинами из комплекта.


Количество: 4 или 8 шт.

1Г

Битумная кровля

Крепите кронштейн к прочному несущему основанию, а не только к кровельному покрытию.

02 УСТАНОВИТЕ И СОЕДИНИТЕ ТРУБЫ

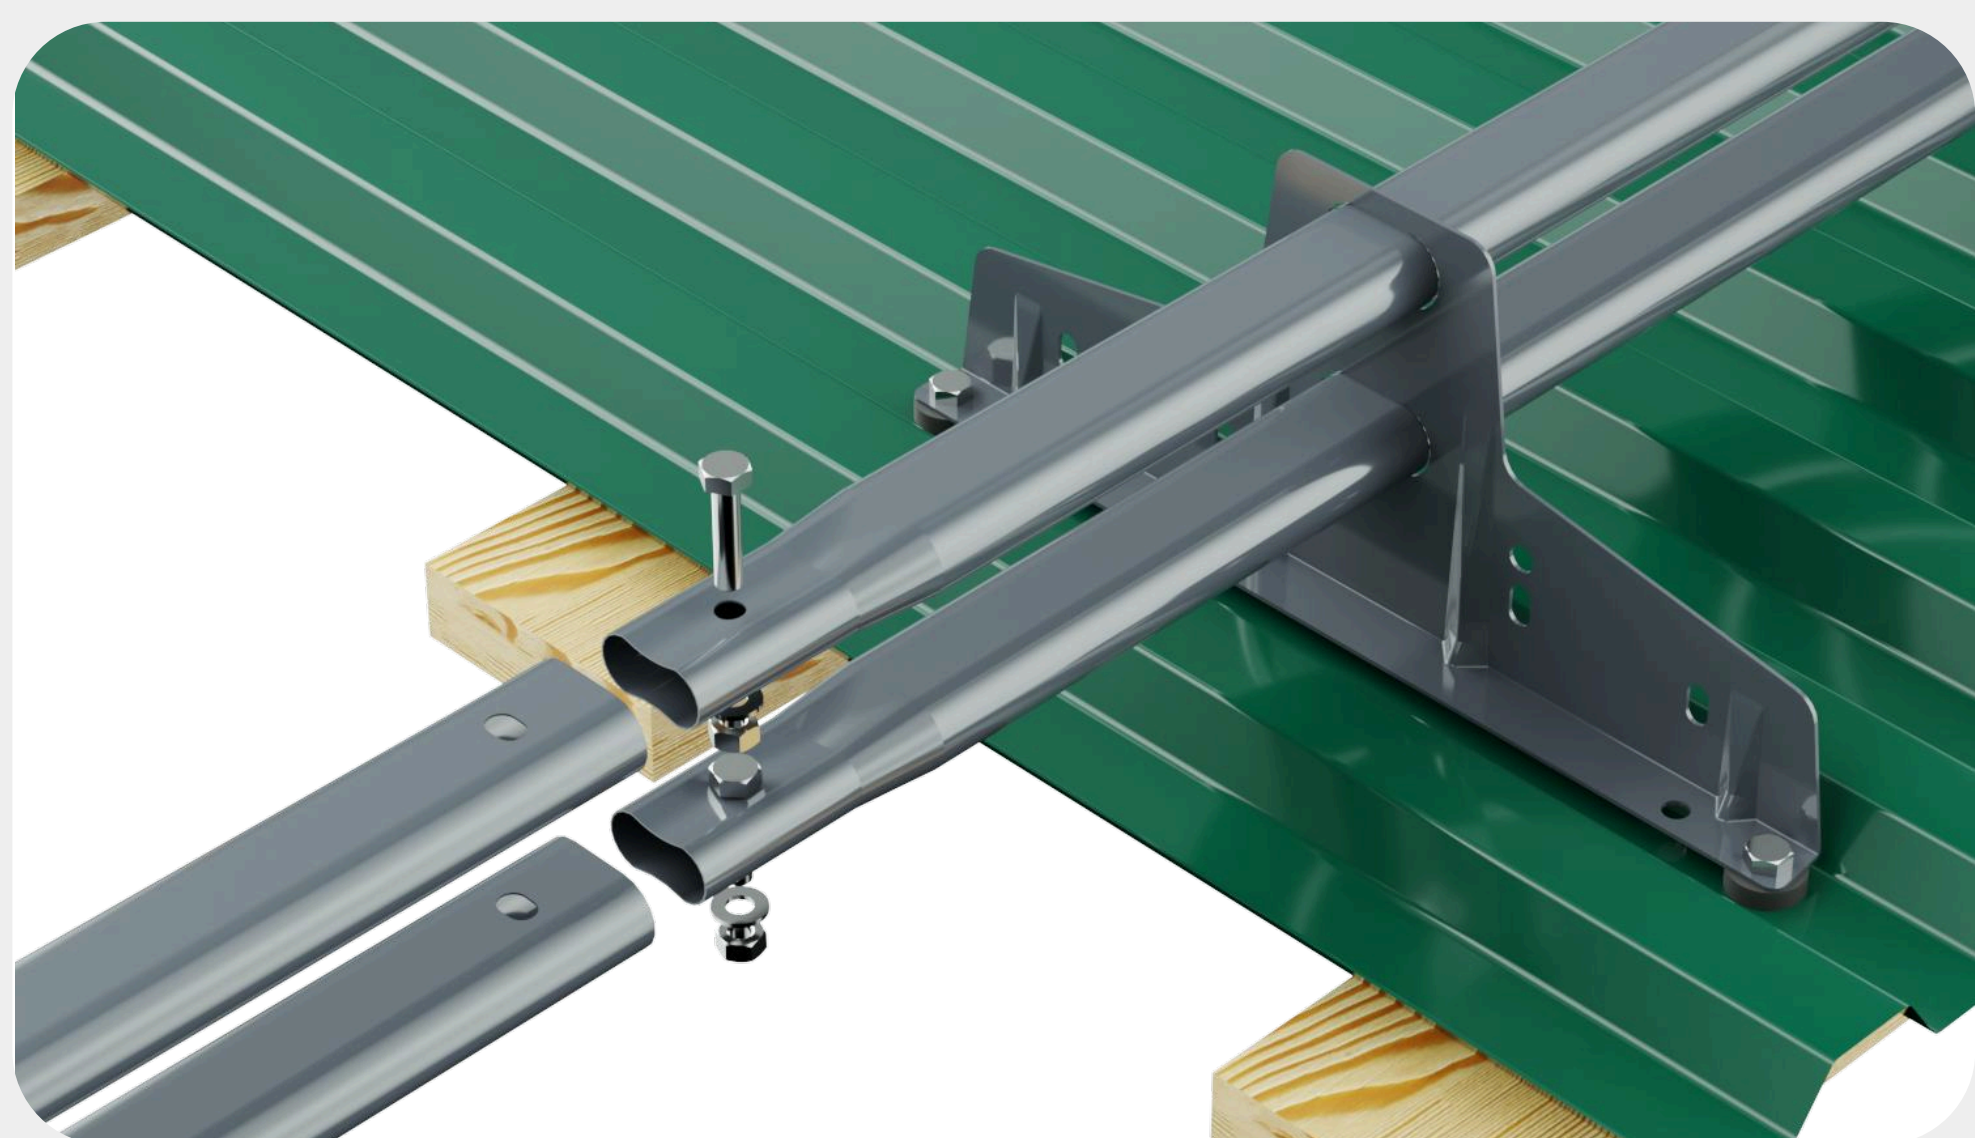

1

Вставьте обе трубы в отверстия кронштейнов.

2

Соедините трубы через заводской обжим на конце.

3

Зафиксируйте болтовым соединением (болт, шайба и гайка).

На схеме показан снегозадержатель 25x45мм

Где устанавливать:

Непрерывно по периметру кровли на уровне несущей стены, а также над входом в дом и въездом в гараж, мансардными окнами, вентиляционными трубами и на каждом уровне многоуровневой кровли.

