

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ РЕШЕТЧАТОГО СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ

BORGE
БЕЗОПАСНАЯ КРОВЛЯ


Решетчатые снегозадержатели BORGE – эффективный метод борьбы с лавинообразным сходом снега и льда со скатной черепичной кровли. Отлично справляются со своей основной задачей – улавливать разрушившиеся во время эксплуатации черепицы.

Общие рекомендации:

Рекомендуется устанавливать СЗТ по всему периметру кровли непрерывно в одну линию на уровне несущей стены, а также над важными объектами кровли: мансардными окнами, трубами вентиляции, на каждом уровне многоуровневых кровель, над входом в дом или въездом в гараж.

Порядок монтажа:

1. Кронштейн решетчатого снегозадержателя закрепить к дополнительному брусу обрешетки на шурупы М8х50 с шайбой.
2. Установить полотно снегозадержателя в кронштейн под углом, уперев нижнюю ступень полотна на пружину. Надавить так, что бы пружина сжалась.
3. Установить полотно снегозадержателя в паз кронштейна.
4. Полотна снегозадержателя по краям имеют отверстия для соединения между собой внахлест. Соединение зафиксировать саморезами с прессшайбой.


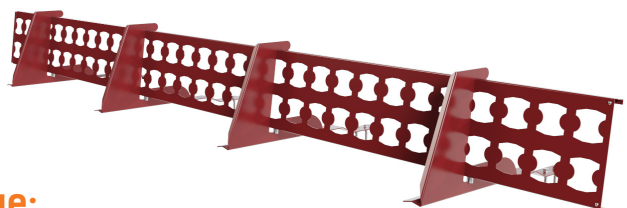


Эксплуатация и техническое обслуживание:

- Необходима проверка установленных изделий, их чистка от различного мусора и т.п. не менее 1 раза в год.
- При повреждении в случае аварийной ситуации снегозадержатель подлежит скорейшей замене.

Комплектация

Кронштейн решетки снегозадержателя	4
Полотно снегозадерживающей решетки	1
Пружина 1.4x14,4x50, нерж.	4
Шуруп с шестигранной головкой М8х50	8
Шайба 8 ГОСТ 11371-78	8
Саморез с прессшайбой 4,2x16	2

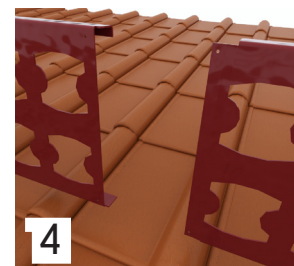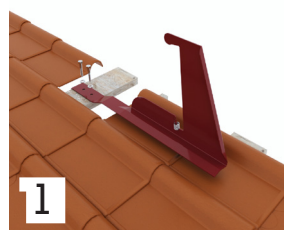

www.borge.ru
+7 (495) 540-40-28

Инструкция по монтажу решетчатого снегозадержателя. © Все права защищены 2022г. Издание №1

Контакты дилера