



Инструкция по монтажу ограждений плоских кровель «Русский Рубеж» (верхнее крепление)

Ограждение плоских кровель

Ограждения плоских кровель устанавливаются на плоские кровли с парапетом и служат для исключения вероятности падения людей при их эксплуатации. Требование по установке ограждения регламентирует СП 4.13130.2013, Пункт 7.16. Высоты ограждений с верхним креплением представлены в следующих размерах: 300, 600, 900, 1200 мм.

Комплектация

Артикул, пример 01.304.30.01.03.900.8017

Наименование	H-30	H-60	H-90	H-120
Вертикальная стойка ограждения кровель «Русский Рубеж» H-30/H-60/H-90/H-120	3	3	3	3
Труба ограждения «Русский Рубеж», 3м	1	2	2	2
Укос ограждения плоских кровель	-	1	1	1
Шайба 8	12	12	12	12
Саморез с прессшайбой 4, 2x16	4	9	10	10
Уплотнитель из пластика H-7	12	12	12	12
Шуруп M8x50	12	12	12	12




Общие рекомендации

- ✘ Ограждение плоских кровель устанавливается по уровню в одну линию, непрерывно по всему периметру парапета;
- ✘ Для выполнения поворота трубы ограждения необходимо заказать угловой элемент трубы ограждения;
- ✘ Для достижения необходимой длины ограждения могут срашиваться между собой благодаря наличию обжима с одной стороны трубы ограждения, стык фиксируется саморезом с прессшайбой;
- ✘ В случае необходимости труба ограждения обрезается с помощью электролобзика или ножовки по металлу. Запрещено использование абразивного режущего инструмента (болгарка).
- ✘ Максимальное расстояние между стойками ограждения не должно превышать 1 м.


Порядок монтажа ограждения

Опора ограждения крепится к парапету или плоской кровле с помощью шурупов M8x50 или анкерных болтов (в комплект поставки не входят, т.к. выбор анкерного болта зависит от типа кровельной конструкции, а так же от материала, из которого она выполнена) При установке на стальные парапетные крышки рекомендуется использование уплотнителей из пластика для исключения протекания воды.

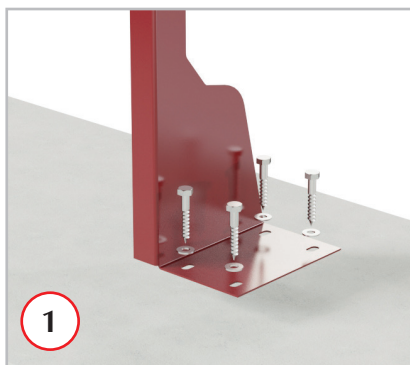

1

В отверстия диаметром 27 мм, вставляются горизонтальные трубы и фиксируются саморезом с прессшайбой.

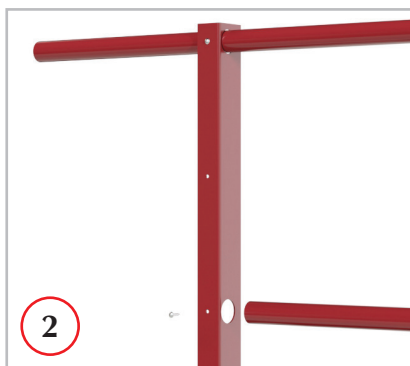

2

Укос крепится к стойке и трубе ограждения с помощью самореза с прессшайбой.



3

Горизонтальные трубы обжаты с одной стороны, для соединения в одну линию. Фиксация соединения производится с помощью саморезов с прессшайбой.



4

