



Инструкция по монтажу парапетного ограждения «Русский Рубеж»

Парапетное ограждение

Парапетное ограждение Русский Рубеж — обязательный элемент системы безопасности кровли, предотвращающий падение людей при ее обслуживании и ремонте. Установка парапетных ограждений должна соответствовать ГОСТ 25772-2021 «Ограждения металлические лестницы, балконов, крыш, лестничных маршей и площадок».

Комплектация

Артикул, пример	02.331.30.01.06.900.3003			
Наименование	H-30	H-60	H-90	H-120
Стойка ограждения Русский Рубеж H-30/H-60/H-90/H-120	3	3	3	3
Труба ограждения «Русский Рубеж», 3м	1	2	2	2
Пятак стенового кронштейна	3	3	3	3
Шайба 8	6	6	6	6
Саморез с прессшайбой 4,2x16	4	8	8	8
Болт М8x20	6	6	6	6
Гайка М8	6	6	6	6




Общие рекомендации

- ✘ Ограждение парапетное устанавливается по уровню в одну линию, непрерывно по всему периметру парапета;
- ✘ Для выполнения поворота трубы ограждения необходимо заказать угловой элемент трубы ограждения;
- ✘ В случае необходимости труба ограждения обрезается с помощью электролобзика или ножовки по металлу. Запрещено использование абразивного режущего инструмента (болгарка);
- ✘ Максимальное расстояние между стойками ограждения не должно превышать 1 м.

Порядок монтажа ограждения

Пятак стенового кронштейна (А) крепится к стойке ограждения (Б) с помощью болтов, гаек и шайб.

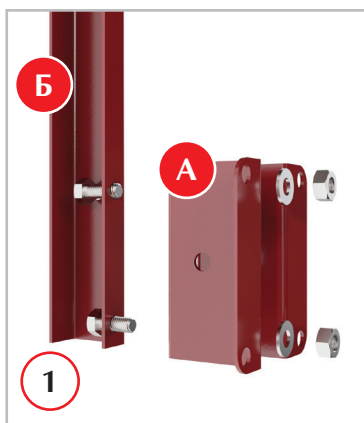

В отверстия диаметром 27 мм, вставляются горизонтальные трубы и фиксируются саморезом с прессшайбой.



Пятак стенового кронштейна со стойкой ограждения, крепится посредством анкерных болтов (в комплект поставки не входят, их выбор зависит от материала из которого выполнен парапет).



Горизонтальные трубы обжаты с одной стороны, для соединения в одну линию. Фиксация соединения производится с помощью саморезов с прессшайбой.

